

ZTE

BLADETM C2 Plus

Manual del Usuario



ZTE BLADE C2 PLUS

Guía Rápida

Información Legal

Derechos de Autor © 2013 ZTE CORPORATION.

Todos los derechos reservados.

Ninguna parte de esta publicación puede ser citada, reproducida, traducida o utilizada de ninguna forma o por cualquier medio, electrónico o mecánico, incluyendo fotocopiado y microfilm, sin el previo consentimiento por escrito de ZTE Corporation.

Aviso

ZTE Corporation se reserva el derecho de hacer modificaciones en los errores de impresión o actualizar las especificaciones en este manual sin previo aviso. Ofrecemos auto-servicio para nuestros usuarios de terminales de dispositivos inteligentes. Por favor, visite la página web oficial de ZTE (en www.ztedevice.com) para más información sobre el auto-servicio y el respaldo a los modelos de productos. La información en el sitio web tendrá prioridad.

Visite <http://www.ztedevice.com> para descargar el manual de usuario. Simplemente haga clic en Soporte > Manuales en la página de inicio y luego seleccione su ubicación, tipo de producto, y el nombre para buscar información relacionada del soporte.

Descargo de Responsabilidad

ZTE Corporation declina expresamente cualquier responsabilidad por defectos y daños causados por modificaciones no autorizadas del software.

Las imágenes y capturas de pantalla utilizadas en esta guía pueden diferir del producto real. El contenido de esta guía pueden diferir del producto real o del software.

Marcas Registradas

ZTE los logos de ZTE son marcas registradas de ZTE Corporation.

Google y Android son marcas registradas de Google, Inc. La marca registrada Bluetooth® y los logos son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier utilización de dichas marcas

registradas por parte de ZTE Corporation se encuentran bajo licencia.


 El logo de microSD es una marca registrada de SD-3C, LLC.

Otras marcas registradas y nombres comerciales son propiedad de sus dueños respectivos.

Versión No.: R1.0

Fecha de Edición: 2014.03.28

Conozca su teléfono

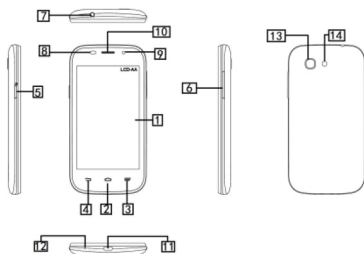

Explicación acerca de las teclas


Tecla	Función
1. Pantalla Táctil	Pantalla de interacción del usuario.
2. Tecla de Inicio	• Presione para regresar a la pantalla de Inicio desde cualquier pantalla o aplicación. • Mantenga presionada para visualizar las aplicaciones recientemente utilizadas.
3. Tecla de Menú	Presione para ver las opciones de la pantalla actual.
4. Tecla de Volver	Toque para volver a la pantalla anterior.

Tecla	Función
5. Tecla de Encendido/ Apagado	• Mantenga presionada para encender/apagar: Silencio o Vibrador o Timbre o modo Avión, o para Apagar el teléfono. • Presione para cambiar su teléfono al modo Espera. • Presione para Despertar su teléfono.
6. Teclas de Volúmen	Presione o mantenga presionada para subir o bajar el volúmen.
7. Interfaz de Auriculares	Cable externo del audífono.
8. Sensor de Aproximación	Es compatible con la función del sensor de proximidad.
9. Cámara frontal	Cámara fotográfica frontal.
10. Auricular	Recibe el sonido durante una llamada.
11. Interface USB	Cable USB de datos externos.
12. Micrófono	Envío de voz durante una llamada.
13. Cámara posterior	Cámara fotográfica posterior.
14. Linterna	Iluminación instantánea en situaciones con poca luz.


Para empezar

Instalación de la Tarjeta SIM

1. Retire la cubierta posterior.

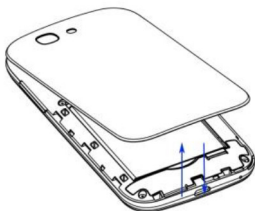

2. Sostenga la tarjeta SIM con la esquina recortada orientada hacia la dirección que se muestra y deslícela en el soporte de la tarjeta.

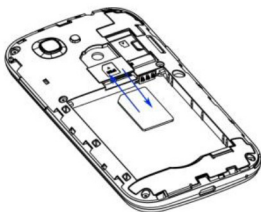

NOTA:

- Apague su teléfono antes de instalar o reemplazar la tarjeta SIM.


- Si está utilizando una tarjeta pequeña, utilice el adaptador de la tarjeta SIM y luego inserte el set completo dentro de la ranura.
- Por favor, compre únicamente los sets de tarjeta SIM a través de los canales autorizados, caso contrario, puede causar daño a la tarjeta SIM cuando intente retirarla.

3. Presione suavemente la cubierta posterior en su lugar hasta que escuche un clic.


Instalación de la Tarjeta microSD

Una tarjeta microSD puede ser instalada o retirada mientras el teléfono se encuentre encendido. Necesita desmontar la tarjeta microSD antes de retirarla.

1. Retire la cubierta posterior.

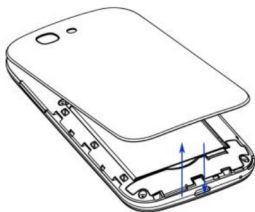

2. Sostenga su tarjeta microSD con los contactos de metal hacia abajo y deslícela en su lugar.

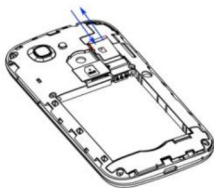

NOTA: Algunas aplicaciones necesitan que la tarjeta microSD funcione normalmente ya que requerirán que contengan ciertos datos. Por lo tanto, se recomienda que mantenga su tarjeta a microSD instalada y que no la retire o la guarde en cualquier lugar.

3. Presione suavemente la cubierta posterior en su lugar hasta que escuche un clic.

Cargando la Batería

1. Conecte el adaptador al puerto de carga. Asegúrese que el adaptador esté conectado en la orientación correcta.



2. Conecte el cargador a un tomacorriente estándar.
3. Desconecte el cargador cuando la batería esté completamente cargada.

¡ADVERTENCIA! Utilice solamente los cargadores y cables aprobados por ZTE. El uso de accesorios no aprobados puede dañar su teléfono y causar que la batería explote.

NOTA:

- Si ocurre una descarga excesiva de la batería, el ícono de carga de demorará en aparecer.
- Si la batería se encontrara extremadamente baja, podría ocurrir que no pueda encender el teléfono aun cuando se encuentre conectado al cargador. En este caso, espere por lo menos 10 minutos mientras se carga para encenderlo.

Si no puede encender el teléfono después de ese tiempo, póngase en contacto con el servicio al cliente.

Encendiendo/Apagando su Teléfono

Asegúrese que la batería esté cargada antes de encender su teléfono.

- Mantenga presionada la Tecla de **Encendido** para encender su teléfono.
- Para apagarlo, mantenga presionada la Tecla de **Encendido** para revisar las opciones. Presione **Apagar** y luego presione **OK**.

Despertando su Teléfono

1. Presione la Tecla de **Encendido** para activar la pantalla.
2. Presione por un momento el ícono  para desbloquear la pantalla.

NOTA: Si usted ha establecido un 'patrón de desbloqueo', o un PIN/contraseña para su teléfono, necesitará dibujar el patrón o ingresar el PIN/contraseña para desbloquear su pantalla.

Utilizando la Pantalla Táctil

La pantalla táctil de su teléfono le permite controlar acciones a través de una variedad de gestos táctiles:

- **Presione:** Cuando quiera escribir utilizando el teclado de pantalla, seleccione los ítems en la pantalla como las aplicaciones y los ítems de configuración, o cuando quiera presionar los botones en la pantalla, simplemente tóquelos con su dedo.
- **Presione y Mantenga Presionado:** Para abrir las opciones disponibles de un ítem (por ejemplo, un mensaje o un link a una página Web), presione y mantenga presionado el ítem.
- **Deslizar:** El deslizar significa rápidamente arrastrar su dedo vertical u horizontalmente a lo largo de la pantalla.
- **Arrastrar:** Para arrastrar, presione y mantenga presionado su dedo antes de empezar a moverlo. Mientras arrastra, no suelte su dedo hasta alcanzar la posición deseada.
- **Desplazar:** En algunas aplicaciones (como en el Navegador y la Galería), usted puede hacer acercamiento o alejamiento desplazando con sus dedos

sobre la pantalla al mismo tiempo y acercarlos (para alejarse) o apartarlos (para acercarse).

- **Rotar la pantalla:** Puede automáticamente cambiar la orientación de la pantalla de portarretrato a paisaje, simplemente girando su teléfono hacia un lado.

Encendiendo el Wi-Fi

Wi-Fi le proporciona acceso inalámbrico a Internet en distancias de hasta 92 metros.

1. Presione **tecla Inicio** > presione  > **Configuración**.
2. Presione  al lado del menú de Wi-Fi para encenderlo, presione  para apagar la función de Wi-Fi.

Conectándose a una Red Wi-Fi

Presione tecla **Inicio** > presione  > **Configuración** > **Wi-Fi**. Cuando esté encendido el WLAN, los puntos de acceso Wi-Fi o los “lugares con acceso portátil” que su teléfono haya detectado se mostrarán con sus nombres y configuraciones de seguridad. Presione un punto de acceso para conectarse.

NOTA: Si las funciones de seguridad se llevan a cabo, tendrá que introducir una contraseña.

Comprobación del estado de red Wi-Fi

Puede comprobar la red Wi-Fi mirando el  icono en la barra de estado.

GPS

1. Presione: **tecla Inicio** > presione  > **Configuración** > **Localización**.
2. Presione:  usted puede encender la función GPS, presione  usted puede apagar la función GPS. Puede configurar la función GPS.

NOTA: Al activar la función de GPS, el consumo de la batería será mayor, por lo que recomendamos desactivar la función de GPS cuando no la esté utilizando.

	No realice o reciba llamadas mientras conduce. Nunca redacte mensaje de texto mientras conduzca.
	Para usarlo en el cuerpo, mantenga una separación de por lo menos 15 mm.
	Las partes pequeñas pueden ocasionar asfixia.
	Su teléfono puede producir sonidos fuertes.
	Para evitar posibles daños auditivos, evite escuchar en niveles altos de volumen por periodos prologados.
	Evite contacto con cualquier cosa magnética.
	Manténgalo alejado de marcapasos y otros dispositivos médicos electrónicos.
	Apague el teléfono cuando se le indique en hospitales e instalaciones médicas.
	Apáguelo cuando se le indique en aviones y aeropuertos.
	Apague su teléfono cuando se encuentre cerca de materiales o líquidos explosivos.
	No lo utilice en gasolineras.
	Su dispositivo puede producir una luz brillante o intermitente.

	No arroje su teléfono al fuego.
	Evite las temperaturas extremas.
	Evite el contacto con líquidos. Mantenga el teléfono seco.
	No intente desarmar su teléfono.
	Utilice solamente accesorios aprobados.
	No confíe en su teléfono para comunicaciones de emergencia.

Exposición a la Radiofrecuencia (RF)

Declaración General acerca de la Energía de RF

Su teléfono contiene un transmisor y un receptor. Cuando está encendido, recibe y transmite energía de RF. Cuando usted se comunica a través de su teléfono, el sistema que controla su llamada controla el nivel de poder al cual su teléfono se transmite.

Operación en el Cuerpo

Información de seguridad importante relacionada con la exposición a la radiación de radiofrecuencia (RF):

Para asegurar el cumplimiento con las directrices respecto a la RF, el teléfono debe ser utilizado a un mínimo de separación del cuerpo de 15mm. El no observar estas instrucciones podría resultar en que su exposición a la RF exceda los límites estipulados en dicha directriz.

Limitando la Exposición a los Campos de Radiofrecuencia (RF)

Para las personas que estén preocupadas acerca de los límites de exposición a los campos de RF, la Organización Mundial de la Salud (OMS) proporciona la siguiente recomendación:

- **Medidas de precaución:** La información científica actual no indica la necesidad de tomar precauciones especiales para el uso de los teléfonos móviles. En caso de inquietud, una persona puede optar por limitar su exposición o la de sus hijos a la RF, limitando la duración de las llamadas o usando

dispositivos de ‘manos libres’ para mantener el teléfono celular alejado de la cabeza y del cuerpo. Se puede obtener más información sobre este tema en la página web de la OMS <http://www.who.int/peh-fem> (Hoja informativa de la OMS 193: Junio del 2000).

Distracciones

Al Conducir

Se debe prestar total atención al conducir para reducir el riesgo de accidentes. El utilizar un celular mientras conducimos (inclusive con el kit de manos libres) puede causar distracciones y provocar accidentes. Deberá cumplir con las leyes y regulaciones locales donde se restringe el uso de dispositivos inalámbricos mientras se conduce.

Al Operar Maquinaria Pesada

Se le debe prestar total atención a la maquinaria para reducir el riesgo de accidentes.

Manipulación del Producto

Declaración General acerca

de la Manipulación y Utilización

Solamente usted es responsable de cómo utiliza su teléfono y de las consecuencias de su uso. Usted deberá apagar su teléfono siempre que se prohíba su utilización. El uso de su teléfono está sujeto a medidas de seguridad diseñadas para proteger al usuario y su entorno.

- Siempre trate a su teléfono y sus accesorios con cuidado y manténgalos en lugares limpios.
- Mantenga siempre limpia la pantalla y el lente de la cámara de foto. Una pantalla o lente de la cámara de fotos sucio, pueden hacer más lentas las reacciones del teléfono a su operatividad o disminuir la calidad de la imagen.
- Limpie el teléfono y sus accesorios con un material suave, como un paño de limpieza para anteojos. No utilice alcohol u otras sustancias corrosivas para la limpieza o les permiten ingresar al interior del teléfono.

- No exponga el teléfono ni sus accesorios al fuego ni a cigarrillos encendidos.
- No exponga los accesorios de su teléfono a líquidos o alta humedad.
- No deje caer, lance o trate de doblar el teléfono ni alguno de sus accesorios.
- No pinte el teléfono ni sus accesorios.
- No intente desmantelar el teléfono ni sus accesorios; esto solamente deberá realizarlo el personal autorizado.
- No exponga el teléfono ni sus accesorios a un ambiente que pueda alcanzar altas temperaturas, mínimo [0] y máximo + [40] grados Celsius.
- No coloque su teléfono dentro o cerca de equipos generadores de calor o contenedores de alta presión, como calentadores de agua, hornos microondas o utensilios de cocina calientes. Caso contrario, su teléfono se podría dañar.
- Por favor, revise las regulaciones para la disposición de productos electrónicos.

- No cargue su teléfono en el bolsillo posterior, ya que se podría dañar al sentarse.

Niños Pequeños

- No deje su teléfono ni sus accesorios al alcance de niños pequeños ni les permita jugar con ellos.
- Podrían causarse heridas o herir a otros, o accidentalmente podrían dañar su teléfono.
- Su teléfono contiene partes pequeñas con bordes filosos que pueden ocasionar heridas o que se pueden desprender y crear un riesgo de ahogamiento.

Desimantación

Para evitar el riesgo de desimantación, no permita que aparatos electrónicos o medios magnéticos sean colocados cerca de su teléfono por periodos largos.

Descarga Electrostática (DES)

No toque los conectores metálicos de su tarjeta SIM.

Antena

No toque la antena, a menos que sea necesario.

Posición Normal de Uso

Cuando realice o reciba una llamada, sostenga el teléfono hacia su oreja, con la parte inferior hacia su boca.

Airbags

No coloque un teléfono cerca del área sobre un airbag o en el área donde se despliega el airbag, dado que el airbag se desplegará con mucha fuerza y podría causar heridas graves. Guarde el teléfono apropiadamente antes de conducir su vehículo.

Convulsiones/Desmayos

El teléfono puede producir una luz fuerte o destellante. Un porcentaje reducido de personas pueden ser susceptibles a desmayos o convulsiones (aun si no han tenido ninguno anteriormente) cuando se exponen a luces destellantes o patrones de luz como por ejemplo cuando se diviertan o miran un video. Si usted ha experimentado convulsiones o desmayos, o si tiene una historia familiar de dichas ocurrencias, por favor consulte a un doctor.

Para reducir el riesgo de desmayos o convulsiones, puede utilizar el teléfono en ambientes iluminados apropiadamente y tomar descansos frecuentes.

Lesiones por Esfuerzo Repetitivo

Para minimizar el riesgo de Lesiones por Esfuerzo Repetitivo (LER) cuando escribe o juega en su teléfono:

- No sostenga el teléfono con demasiada fuerza.
- Presione los botones ligeramente.
- Utilice las características especiales que están diseñada para minimizar los tiempos de presionar el teléfono, como Plantilla de Mensaje o Texto Predictivo.
- Tome descansos frecuentes para estirarse y relajarse.

Llamadas de Emergencia

Este teléfono, como cualquier otro teléfono inalámbrico, opera utilizando radioseñales, que no pueden garantizar conectividad en todas las condiciones. Por lo tanto, no deberá

depender únicamente en cualquier teléfono inalámbrico para comunicaciones de emergencia.

Sonidos Fuertes

Este teléfono es capaz de producir sonidos fuertes, que pueden afectar su audición. Baje el volumen antes de utilizar los audífonos, auriculares Bluetooth u otros dispositivos de audio.

Calentamiento del Teléfono

Su teléfono puede calentarse mientras se carga y durante su uso normal.

Seguridad Eléctrica

Accesorios

- Utilice únicamente accesorios aprobados.
- No lo conecte con productos o accesorios incompatibles.
- Tenga cuidado de no tocar o permitir que objetos metálicos, como monedas o llaveros, entren en contacto o hagan corto-circuito con los terminales de la batería.

- Nunca perfora la superficie de la batería con objetos corto-punzantes.

Conexión a un Vehículo

Solicite ayuda profesional para conectar la interfaz del teléfono al sistema eléctrico del vehículo.

Productos con Fallas o Dañados

- No intente desmantelar el teléfono o sus accesorios.
- Solamente el personal calificado puede darle mantenimiento o reparar el teléfono o sus accesorios.
- Si su teléfono (o sus accesorios) han sido sumergidos en el agua, perforados o han sufrido una caída severa, no lo utilice hasta haberlo llevado para revisión en un centro de servicio autorizado.

Interferencia de Radiofrecuencia **Declaración General acerca de Interferencia**

- Se debe prestar especial atención al utilizar el teléfono cerca de dispositivos médicos

personales, como marcapasos y dispositivos auditivos.

- Por favor, consulte con su doctor y con el fabricante del dispositivo para determinar si el funcionamiento de su teléfono puede interferir con su dispositivo médico.

Marcapasos

Los fabricantes de marcapasos recomiendan que se mantenga una separación de por lo menos 15 cm entre el teléfono móvil y el marcapasos, para así evitar potenciales interferencias con el mismo. Para ello, utilice el teléfono en la oreja opuesta a su marcapasos y no cargue el teléfono en el bolsillo de su pecho.

Dispositivo Auditivo

- Las personas con dispositivo auditivo o implantes cocleares podrían experimentar sonidos interferentes mientras utilizan dispositivos inalámbricos o cuando un dispositivo se encuentre cerca.

- El nivel de interferencia dependerá del tipo de dispositivo auditivo y la distancia de la fuente de interferencia; el incrementar la distancia entre ellos puede reducir la interferencia.

Puede también consultar con el fabricante del dispositivo auditivo para revisar las alternativas.

Equipos Médicos

Apague su dispositivo inalámbrico cuando se lo soliciten en hospitales, clínicas o instalaciones médicas. Estos requerimientos están diseñados para prevenir posibles interferencias con equipos médicos delicados.

Aviones

Apague su dispositivo inalámbrico cuando se lo solicite algún personal de aeropuerto o aerolínea. Consulte con la aerolínea acerca del uso de dispositivos inalámbricos a bordo de aviones y active el modo avión cuando se disponga a abordar un avión.

Interferencia en Vehículos

Recuerde que, debido a posibles interferencias con equipos electrónicos, algunos fabricantes de vehículos prohíben el uso de teléfonos móviles en sus vehículos, a menos que se incluya en la instalación un kit de manos libres y una antena externa.

Ambientes Explosivos

Estaciones de Gasolina y Atmósferas Explosivas

- En los lugares con atmósferas potencialmente explosivas, obedezca todos los anuncios que indican que se deben apagar los dispositivos inalámbricos, como su teléfono u otros equipos de radio.
- Las áreas con atmósferas potencialmente explosivas incluyen áreas de abastecimiento de combustible, bajo la cubierta de embarcaciones, instalaciones de transferencia o almacenamiento de combustible o productos químicos, zonas donde el aire contiene productos o partículas químicas, como granos o polvos metálicos.

Detonadores y Áreas de Detonación

Apague su teléfono móvil o su dispositivo inalámbrico cuando se encuentra en un área de detonación o en áreas donde se lea en los anuncios que apague las “radios de dos vías” o “dispositivos electrónicos” para evitar interferir con las operaciones de detonación.

Notas:

- El adaptador deberá ser instalado cerca del equipo y deberá ser de fácil acceso.
- Precaución: Existe el riesgo de explosión si se reemplaza la batería con una del tipo incorrecto.
- Deseche las baterías usadas de acuerdo a las instrucciones.
- El dispositivo puede ser utilizado con una distancia de separación de 1,5 cm del cuerpo.
-  Para evitar posibles daños al oído, no escuche a volúmenes altos durante períodos largos.

La evaluación de la conformidad del producto con los requisitos relacionados con la Directiva sobre Equipos Terminales de Radio y Telecomunicaciones (Directiva CE 1999/5/EC) se realizó por PHOENIX TESTLAB (Organismo Notificado No.0700)

CE 0700



ZTE BLADE C2 PLUS

Quick Start Guide

LEGAL INFORMATION

Copyright © 2013 ZTE CORPORATION. All rights reserved.

No part of this publication may be quoted, reproduced, translated or used in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without the prior written permission of ZTE Corporation.

Notice

ZTE Corporation reserves the right to make modifications on print errors or update specifications in this guide without prior notice. We offer self-service for our smart terminal device users. Please visit the ZTE official website (at www.ztedevice.com) for more information on self-service and supported product models. Information on the website takes precedence.

Visit <http://www.ztedevice.com> to download the user manual. Just click **Support > Manuals** from the home page and then select your location, product type, and name to search for related

support information.

Disclaimer

ZTE Corporation expressly disclaims any liability for faults and damages caused by unauthorized modifications of the software.

Images and screenshots used in this guide may differ from the actual product. Content in this guide may differ from the actual product or software.

Trademarks

ZTE and the ZTE logos are trademarks of the ZTE Corporation.


Google and Android are trademarks of Google, Inc. The Bluetooth® trademark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such trademarks by ZTE Corporation is under license.

 microSD Logo is a trademark of SD-3C, LLC. Other trademarks and trade names are the property of their respective owners.

Version No.: R1.0

Edition Time : 2014.03.28

Getting to Know Your Phone

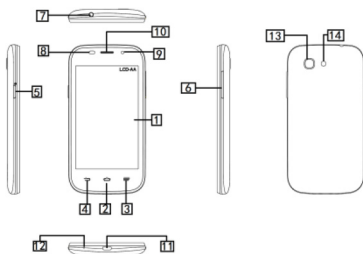

Keys Explained


Key	Function
1. Touch Screen	Display user interface.
2. Home Key	• Touch to return to the Home screen from any application or screen. • Hold to see recently used applications.
3. Menu Key	Touch to get the options for the current screen.
4. Back Key	Touch to go to the previous screen.

Key	Function
5. Power Key	• Hold to turn on or off Silent or Vibrate or Ring or Air plane mode, or to power off. • Press to switch your phone to Sleep mode. • Press to wake up your phone.
6. Volume Keys	Press or hold to turn the volume up or down.
7. Headphone Interface	External headphone cable.
8. Approximation sensor	Support the proximity sensor function.
9. Front camera	Photographed using parts.
10. Earphone	Receiving sound during a call.
11. USB Interface	External USB data cable.
12. Microphone	Send voice during a call.
13. Rear Camera	Photographed using parts.
14. Flash Light	Instant illumination in low light situations.


Starting Up

Installing the SIM Cards

1. Remove the back cover.

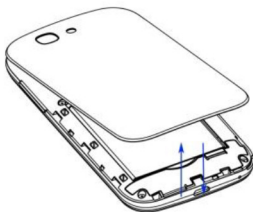

1. Hold the SIM card with the cut corner oriented as shown and slip it into the card holder.

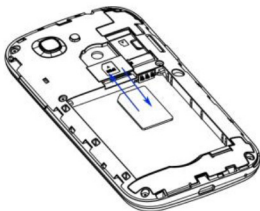

NOTE:


- Switch off your phone before installing or replacing the SIM card.

- If you're using a small card, please use the SIM card dedicated card sets, and then the whole into the slot normal use.
 - Please buy standarization SIM, dedicated card sets from the formal channels, otherwise the slot shrapnel may be pulled off when taking cards.
3. Press the cover gently back into place until you hear a click.


Installing the microSD Card

A microSD card can be installed or removed while the phone is turned on. You need to unmount the microSD card before removing it.

1. Remove the back cover.

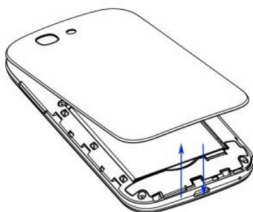

2. Hold your microSD card with the metal contacts facing down and slide it in.

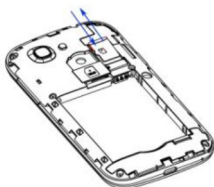

NOTE: Some applications may require a microSD card to work normally as they may require to keep certain data. Therefore, it is recommended that you keep a microSD card installed and not removed or replaced randomly.

3. Press the cover gently back into place until you hear a click.

Charging the Battery

1. Connect the adapter to the charging jack. Ensure that the adapter is inserted with the correct orientation.



2. Connect the charger to a standard AC wall outlet.
3. Disconnect the charger when the battery is fully charged.

WARNING! Use only ZTE-approved chargers and cables. The use of unapproved accessories could damage your phone or cause the battery to explode.

NOTE:

- If excessive discharge of the battery, the charging icon will display delay.
- If the battery is extremely low, you may be unable to power on the phone even when it is being charged. In this case, try again after charging the phone for at least 10 minutes. Contact customer service if you still cannot power on the phone after prolonged charging.

Powering On/Off Your Phone

Make sure the battery is charged before powering on.

- Hold the **Power Key** to switch on your phone.
- To switch it off, hold the **Power Key** to view the options. Touch **Power off**, and then touch **OK**.

Waking Up Your Phone

1. Press the Power Key to activate your screen display.
2. Long press  icon to unlock the screen.

NOTE: If you have set an 'unlock pattern', or a PIN/password for your phone, you'll need to draw the pattern or enter the PIN/password to unlock your screen.

Using the Touch Screen

Your phone's touch screen lets you control actions through a variety of touch gestures.

- Touch

When you want to type using the on screen

keyboard, select items on screen such as application and settings icons, or press onscreen buttons, simply touch them with your finger.

- **Touch and Hold**

To open the available options for an item (for example, a message or link in a Web page), touch and hold the item.

- **Swipe or Slide**

To swipe or slide means to quickly drag your finger vertically or horizontally across the screen.

- **Drag**

To drag, press and hold your finger with some pressure before you start to move your finger. While dragging, do not release your finger until you have reached the target position.

- **Pinch**

In some apps (such as Browser and Gallery), you can zoom in and out by placing two fingers on the screen at once and pinching them together (to zoom out) or spreading them apart (to zoom in).

- Rotate the screen

You can automatically change the screen orientation from portrait to landscape by turning the phone sideways.

Turning On Wi-Fi

Wi-Fi provides wireless Internet access over distances of up to about 300 feet.

1. Press **Home key** > tap  > **Settings**.
2. Click  next to the Wi-Fi menu to turn it on, click  you can turn off the Wi-Fi function.

Connecting to a Wi-Fi Network

1. Press **Home key** > tap  > **Settings** > **Wi-Fi**. When the WLAN is on, the Wi-Fi access points, or “hotspots”, that your phone has detected are displayed with their names and security settings. Tap an access point to connect to it.

NOTE: If security features are implemented, you'll need to enter a password.

Checking the Wi-Fi Network Status

You can check the Wi-Fi network by looking at the

 icon in the status bar.

GPS

1. Press **Home key** > tap  > **Settings** >

Location

2. Click  you can turn on the GPS function, click  you can turn off the GPS function. You can set the GPS function.

NOTE: Open the GPS function of the phone battery power is great, so when not in use to close the GPS function.

	Don't make or receive handheld calls while driving. Never text while driving.
	For body-worn operation maintain a separation of 15 mm.
	Small parts may cause choking.
	Your phone can produce a loud sound.
	To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

	Avoid contact with anything magnetic.
	Keep away from pacemakers and other electronic medical devices.
	Turn off when asked to in hospitals and medical facilities.
	Turn off when told to in aircrafts and airports.
	Turn off when near explosive materials or liquids.
	Don't use at gas stations.
	Your phone may produce a bright or flashing light.
	Don't dispose of your phone in fire.
	Avoid extreme temperatures.
	Avoid contact with liquids. Keep your phone dry.
	Do not attempt to disassemble your phone.
	Only use approved accessories.
	Don't rely on your phone as a primary device for emergency communications.

Radio Frequency (RF) Exposure

General Statement on RF Energy

Your phone contains a transmitter and a receiver. When it is ON, it receives and transmits RF energy. When you communicate with your phone, the system handling your call controls the power level at which your phone transmits.

Body Worn Operation

Important safety information regarding radio frequency radiation (RF) exposure:

To ensure compliance with RF exposure guidelines the phone must be used with a minimum of 15 mm separation from the body.

Failure to observe these instructions could result in your RF exposure exceeding the relevant guideline limits.

Limiting Exposure to Radio Frequency (RF) Fields

For individuals concerned about limiting their exposure to RF fields, the World Health Organization (WHO) provides the following advice:

Precautionary measures: Present scientific information does not indicate the need for any special precautions for the use of mobile phones.

If individuals are concerned, they might choose to limit their own or their children's RF exposure by limiting the length of calls, or using 'hands-free' devices to keep mobile phones away from the head and body.

Further information on this subject can be obtained from the WHO home page <http://www.who.int/peh-emf> (WHO Fact sheet 193: June 2000).

Distraction

Driving

Full attention must be given to driving at all times in order to reduce the risk of an accident. Using a phone while driving (even with a hands free kit) can cause distraction and lead to an accident. You must comply with local laws and regulations restricting the use of wireless devices while driving.

Operating Machinery

Full attention must be given to operating the machinery in order to reduce the risk of an accident.

Product Handling

General Statement on Handling and Use

You alone are responsible for how you use your phone and any consequences of its use.

You must always switch off your phone wherever the use of a phone is prohibited. Use of your phone is subject to safety measures designed to protect users and their environment.

- Always treat your phone and its accessories with care and keep it in a clean place.
- Keep the screen and camera lens clean. Un clean screen or camera lens may slow down the phone's reaction to your operations or lower image quality.
- Clean your phone and its accessories with a soft material such as cleaning cloth for eye glass lenses. Do not use alcohol or other corrosive substances for cleaning or allow them to get inside.
- Do not expose your phone or its accessories to open flames or lit tobacco products.
- Do not expose your phone accessories to liquid, moisture or high humidity.
- Do not drop, throw or try to bend your phone or its accessories.

- Do not paint your phone or its accessories.
- Do not attempt to disassemble your phone or its accessories, only authorized personnel must do so.
- Do not expose or use your phone or its accessories in an environment with or that can reach extreme temperatures, minimum [0] and maximum + [40] degrees Celsius.
- Do not place your phone inside or near heating equipments or high pressure containers, such as water heaters, microwave ovens, or hot cooking utensils. Otherwise, your phone may be damaged.
- Please check local regulations for disposal of electronic products.
- Do not carry your phone in your back pocket as it could break when you sit down.

Small Children

Do not leave your phone and its accessories within the reach of small children or allow them to play with it.

They could hurt themselves or others, or could accidentally damage the phone.

Your phone contains small parts with sharp edges that may cause an injury or may become detached and create a choking hazard.

Demagnetization

To avoid the risk of demagnetization, do not allow electronic devices or magnetic media close to your phone for a long time.

Electrostatic Discharge (ESD)

Do not touch the SIM card's metal connectors.

Antenna

Do not touch the antenna unnecessarily.

Normal Use Position

When placing or receiving a phone call, hold your phone to your ear, with the bottom toward your mouth.

Air Bags

Do not place a phone in the area over an air bag or in the air bag deployment area as an airbag inflates with great force and serious injury could result. Store the phone safely before driving your vehicle.

Seizures/Blackouts

The phone can produce a bright or flashing light. A small percentage of people may be susceptible to blackouts or seizures (even if they have never had one before) when exposed to flashing lights or light patterns such as when playing games or watching video. If you have experienced seizures or blackouts or have a family history of such occurrences, please consult a physician. To reduce the risk of blackouts or seizures, you can use your phone in a well lit room and take frequent breaks.

Repetitive Strain Injuries

To minimize the risk of Repetitive Strain Injury (RSI) when texting or playing games with your phone:

- Do not grip the phone too tightly.
- Press the buttons lightly.

- Use the special features which are designed to minimize the times of pressing buttons, such as Message Templates and Predictive Text.
- Take frequent breaks to stretch and relax.

Emergency Calls

This phone, like any wireless phone, operates using radio signals, which cannot guarantee connection in all conditions. Therefore, you should not rely solely on any wireless phone for emergency communications.

Loud Noise

This phone is capable of producing loud noises, which may damage your hearing. Turn down the volume before using headphones, Bluetooth headsets or other audio devices.

Phone Heating

Your phone may become warm during charging and during normal use.

Electrical Safety

Accessories

Use only approved accessories.

Do not connect with incompatible products or accessories.

Take care not to touch or allow metal objects, such as coins or key rings, to contact or short-circuit in the battery terminals.

Never puncture the surface of the battery with sharp objects.

Connection to a Car

Seek professional advice when connecting a phone interface to the vehicle electrical system.

Faulty and Damaged Products

Do not attempt to disassemble the phone or its accessories.

Only qualified personnel can service or repair the phone or its accessories.

If your phone (or its accessories) has been submerged in water, punctured, or subjected to a severe fall, do not use it until you have taken it to be checked at an authorized service center.

Radio Frequency Interference

General Statement on Interference

Care must be taken when using the phone in close proximity to personal medical devices, such as pacemakers and hearing aids.

Please consult your doctor and the device manufacturer to determine if operation of your phone may interfere with the operation of your medical device.

Pacemakers

Pacemaker manufacturers recommend that a minimum separation of 15 cm be maintained between a mobile phone and a pacemaker to avoid potential interference with the pacemaker. To achieve this, use the phone on the opposite ear to your pacemaker and do not carry it in a breast pocket.

Hearing Aids

People with hearing aids or other cochlear implants may experience interfering noises when using wireless devices or when one is nearby.

The level of interference will depend on the type of hearing device and the distance from the interference source, increasing the separation between them may reduce the interference. You may also consult your hearing aid manufacturer to discuss

alternatives.

Medical Equipment

Switch off your wireless device when requested to do so in hospitals, clinics or health care facilities. These requests are designed to prevent possible interference with sensitive medical equipment.

Aircraft

Switch off your wireless device whenever you are instructed to do so by airport or airline staff. Consult the airline staff about the use of wireless devices on board the aircraft and enable the airplane mode of your phone when boarding an aircraft.

Interference in Vehicles

Please note that because of possible interference to electronic equipment, some vehicle manufacturers forbid the use of mobile phones in their vehicles unless a hands-free kit with an external antenna is included in the installation.

Explosive Environments

Gas Stations and Explosive Atmospheres

In locations with potentially explosive atmospheres, obey all posted signs to turn off wireless devices such as your phone or other radio equipment.

Areas with potentially explosive atmospheres include fueling areas, below decks on boats, fuel or chemical transfer or storage facilities, areas where the air contains chemicals or particles, such as grain, dust, or metal powders.

Blasting Caps and Areas

Power off your mobile phone or wireless device when in a blasting area or in areas posted power off “two-way radios” or “electronic devices” to avoid interfering with blasting operations.

Notes:

Adapter shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.

Caution:

Risk of explosion if battery replaced with an incorrect type.

Dispose of used batteries according to the instructions.

The device could be used with a separation distance of 1.5cm to the human body.



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Assessment of compliance of the product with the requirements relating to the Radio and Telecommunication Terminal Equipment Directive (EC Directive 1999/5/EC) was performed by PHOENIX TESTLAB (Notified Body No.0700)

CE 0700





ZTE CORPORATION

NO. 55, Hi-tech Road South, ShenZhen, P.R.China

www.ztedevice.com

Assembled and Distributed by



factorytech

Km. 16 de la vía Guayaquil - Daule, Ecuador.

info@factoryandtech.com - 1800 FTECH1

zte.com.ec

The information on the package is only for your reference. Images are for your reference only. Please check the product model before purchasing. ZTE reserves the rights to change specifications and parameters of the products without further notice.